

UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži překontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, překontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

PŘIPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosností střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozloženo
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vepředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázan pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.


JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzděné vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.


ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovejte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snížíte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učinite také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.


Další výrobky firmy Neumann

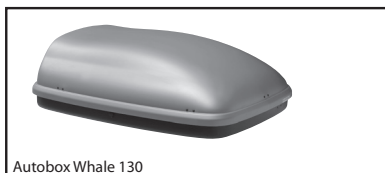

Autobox Whale 130

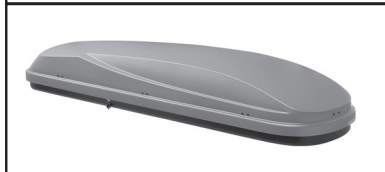

Autobox Whale Mummy

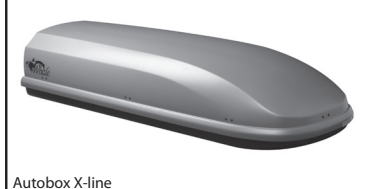

Autobox X-line



Prodejce / Datum prodeje

Záruka: 3 roky
Nosnost: 75 kg



ATEST
8 SD
3 4 4 5

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Modřanská 530/1, 147 00, Praha 4
Tel.: +420 261 109 280, Mobil: +420 724 562 606,
Fax: +420 261 090 987
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumax.cz

NEUMANN®

Montážní návod nosiče NAA1024, NAA1025



Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosiče NAA1024, NAA1025 jsou kompletně sestavené a jsou určeny pro vozidla uvedené v tabulce:

Kód	Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
NAA1024	FORD, Focus, 4-dr Sedan, r.v. 1998->2004	1120	980	960
NAA1025	FORD, Focus, 5-dr Hatchback, r.v. 1998->2004	1120	980	960

P* - Přední
Z* - Zadní

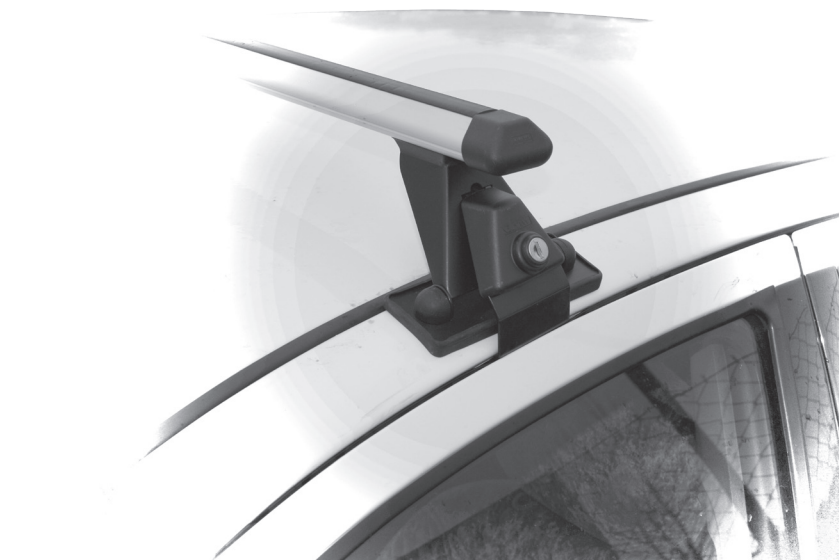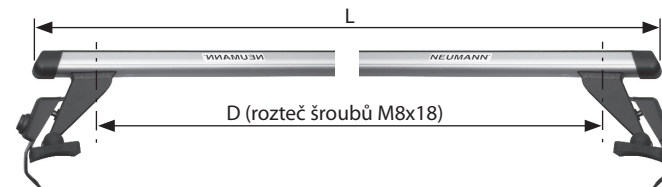


www.neumax.cz

Verze 10/12


Uvedený vůz na str. 1 má nad dveřmi nosný rám karoserie, za který se střešní nosič upíná bočním úchytem. Boční úchyt je ke karoserii zafixován šroubem, který se upevní do připraveného závitu v karoserii.



Pomocí klíče odemkněte a vyjměte uzamykatelné kryty. Uvolněte boční úchyty povolením šroubů M8x35. Šroub nechte zašroubovaný přibližně na 3 až 4 závitech.

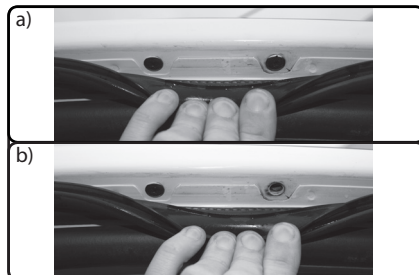

V rámu karoserie jsou závity určené pro zafixování bočního úchytu. Z páru závitů u jednotlivých dveří zvolte vždy jeden pro uchycení nosiče. Doporučujeme využít zadní závity.
a) Záslepky, které zakrývají fixační bod (závit).
b) Závít (pod záslepkou) pro uchycení nosiče.

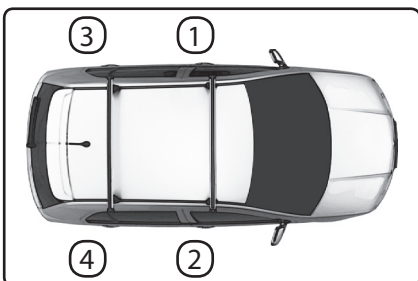


Nosič nastavte patkami na střechu dle obr. Číslování je vyznačeno na vnitřní straně patky nebo samolepkou na spodní straně tyče s nápisem „Přední“/„Zadní“ a šipkou vyznačující směr jízdy.




Patky postavte nad zvolené kotvící závity. Spodní hranu bočního úchytu zatlačte na obou stranách nosníku pod rám karoserie. Boční úchyt přiložte otvorem k fixačnímu bodu (závit).



Skrze boční úchyty zašroubujte šrouby M6x16 do matic v karoserii a pevně utáhněte.

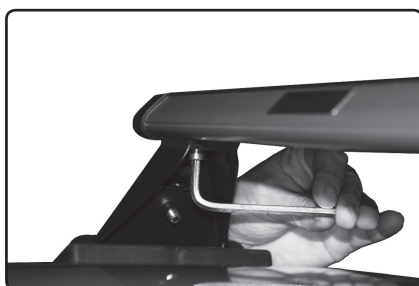


Překontrolujte pevné utažení šroubů M8x18 příloženým klíčem (imbus č.6). Rozteč šroubů M8x18 s imbusovou hlavou, které fixují patku nosiče k tyči by měla odpovídat rozteči „D“ uvedené v tabulce na titulní straně.
* P - přední / Z - zadní pozice tyče

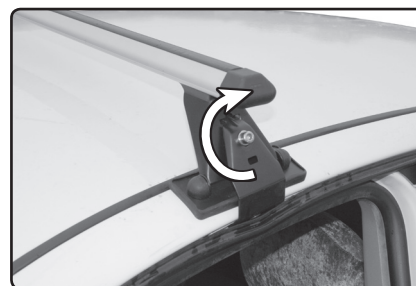


Pevně utáhněte šroub M8x35 příloženým klíčem (imbus č.6) rovnoměrně na obou stranách nosníku. Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchytu a špatnému upevnění nosiče.



Na boční úchyty nasadte uzamykatelný kryt a pomocí klíče uzamkněte.

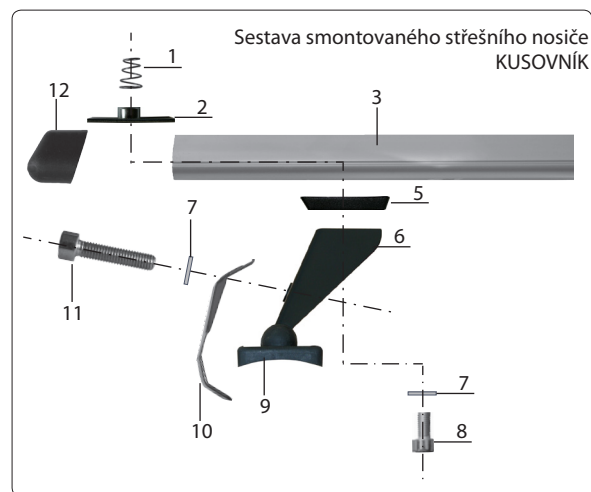

- Sestava smontovaného střešního nosiče KUSOVNÍK
- 1 - pružina
 - 2 - matice
 - 3 - tyč
 - 5 - klín
 - 6 - patka
 - 7 - podložka
 - 8 - šroub M8x18
 - 9 - guma patky
 - 10 - boční úchyt
 - 11 - šroub M8x35
 - 12 - koncovka tyče

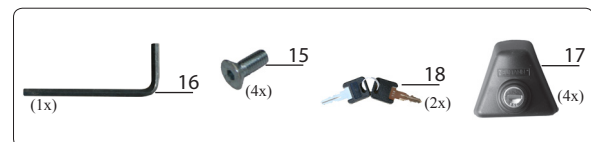

- 15 - šroub M6x16
- 16 - imbus klíč č.6
- 17 - uzamykatelný kryt
- 18 - klíč uzamykatelného krytu