

#### UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střechní vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži přezkontrolujte pevnost nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

#### PŘÍPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosnosti střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vpředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

#### JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzděné vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

#### ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovajte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.

Prodejce / Datum prodeje

**Záruka: 3 roky**  
**Nosnost: 75 kg**



ATEST  
8 SD  
3 4 4 5

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:  
NEUMANN, spol. s r.o.  
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4  
GSM: +420 724 562 606  
e-shop: [www.neumax.cz](http://www.neumax.cz), e-mail: [info@neumanncz.cz](mailto:info@neumanncz.cz)

# Neumann

Montážní návod nosiče  
NAA1041, NAA1042, NAA1043,  
NAA3801


Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.  
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosiče jsou kompletně sestavené a jsou určeny pro vozidla uvedená v tabulce:

Kód	Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L P*/ Z*(mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
NAA1041	FORD, Focus II, 5-dr combi, r.v. 2004->2007, s fixačním bodem	1060	947	917
NAA1042	FORD, Focus C-Max, 5-dr Hatchback, r.v. 2003->, s fixačním bodem	1120/1060	980	925
NAA1043	FORD, Focus II, 5-dr Hatchback, r.v. 2005->2011, s fixačním bodem	1120/1060	960	940
NAA3801	LAND ROVER, Freelander, 5-dr SUV, r.v. 1998->2003, s fixačním bodem	1060	880	800

P\* - Přední  
Z\* - Zadní

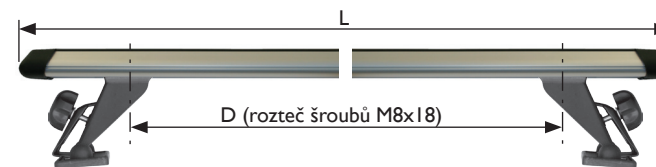

[www.neumax.cz](http://www.neumax.cz)

Verze 07/22


Vozy uvedené na 1. straně jsou pod krytkami střešní lišty vybaveny fixačními body (závity), pro upevnění nosiče. Před první montáží bývá závit zakryt karosářským tmelem a plastovým šroubem, který je nutné odstranit.




Pomocí klíče odemkněte a vyjměte uzamykatelný kryt.




Vyšroubujte šrouby M8x35 a vyjměte boční úchyty z patek.

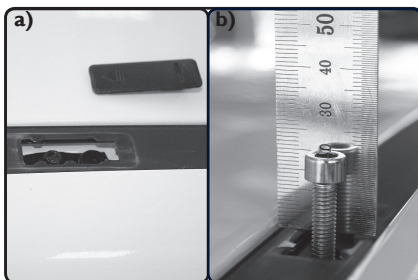


**a)** Ze střešní lišty sejměte krytky. Před první montáží nosiče je nutné odstranit karosářský tmel uprostřed otvoru v liště a vyšroubovat plastový šroub (zásepku).  
**b)** Do závitů zašroubujte šroub M6 a nastavte tak, aby hlava šroubu byla 2cm nad lištou.

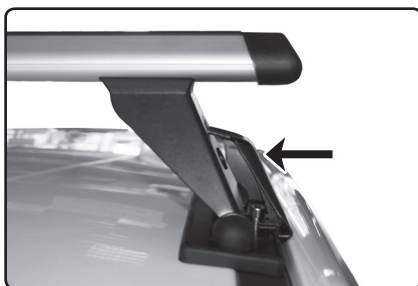

Do otvoru v patce nosiče zasuněte boční úchyt tak, aby se drážka úchyty zaklesla pod hlavu šroubu M6.

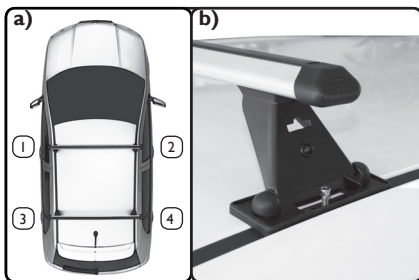


**a)** Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na umístění dle obr. Číslování je vyznačeno samolepkou na vnitřní straně patky.  
**b)** Patku postavte otvorem na šroub.

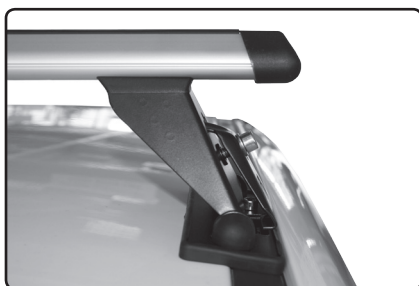

Otvorem v bočním úchytu provlečte ruční šroub M8x35 (s podložkou) a zašroubujte jej cca na 4 závity na obou stranách nosníku.




Překontrolujte utažení šroubů M8x18 příloženým klíčem (imbus č.6).

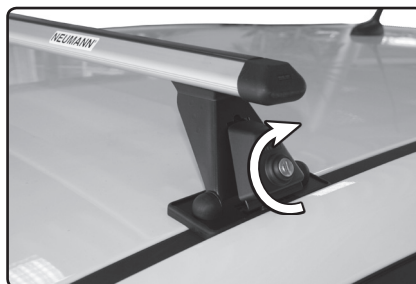


Přiložte uzamykatelný kryt a klíčem uzamkněte.



Pevně utáhněte šroub M8x35 rovnoměrně na obou stranách nosníku (pomocí imbus klíče č.8). Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchyty a špatnému upevnění nosiče.

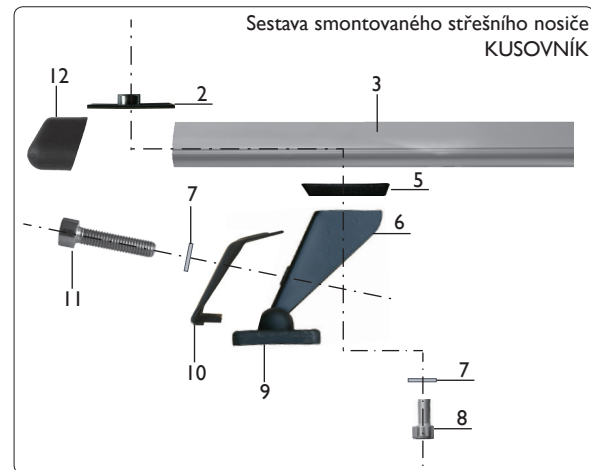

- 2 - matice
- 3 - tyč
- 5 - klín
- 6 - patka
- 7 - podložka
- 8 - šroub M8x18
- 9 - guma patky
- 10 - boční úchyt
- 11 - šroub M8x35
- 12 - koncovka tyče

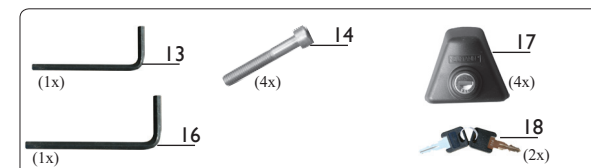

- 13 - imbus klíč č.5
- 14 - šroub M6x40 (Ford)
- 16 - imbus klíč č.6
- 17 - uzamykatelný kryt
- 18 - klíč uzamykatelného krytu