

UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži přezkontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, přezkontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

PŘÍPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosnosti střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vepředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzděné vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovujte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.

Prodejce / Datum prodeje

Záruka: 2 roky
Nosnost: 50 kg

ATEST
8 SD
1 0 7 4

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4
GSM: +420 724 562 606
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumanncz.cz


NEUMANN®

Montážní návod nosiče C42004
Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosič C42004 je kompletně sestaven a je určen pro vozidla uvedená v tabulce:

Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
FORD, Fiesta, 3-dr Hatchback, r.v. 4/1989->10/1996	1170	853	843
FORD, Sierra, 4-dr sedan, r.v. 1988->1993	1170	846	833
MAZDA, 121, 3-dr Hatchback, r.v. 1/1996->1998	1170	853	843
MITSUBISHI, Carisma, 4-dr sedan, r.v. 6/1995->2005, s fixačním bodem	1170	913	890
MITSUBISHI, Colt, 3-dr Hatchback, r.v. 1996->2003, s fixačním bodem	1170	868	860
MITSUBISHI, Galant, 4-dr Sedan, r.v. 4/1993->2/1997, s fixačním bodem	1170	883	878
MITSUBISHI, Lancer, 4-dr Sedan, r.v. 1996->1999, s fixačním bodem	1170	868	860
OPEL, Calibra, 3-dr Coupé, r.v. 1990->1997	1170	893	875

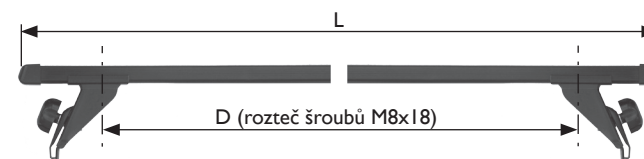


www.neumax.cz

Verze 08/22


Vozy uvedené na str. I jsou pod krytkami střešní lišty vybaveny fixačními body (kotvící plechy), za které se střešní nosič upíná bočním úchytem. U některých vozidel FORD, Fiesta, 3-dr Hatchback a MAZDA, I21, 3-dr Hatchback nejsou v liště zabudované krytky. Zde je nutné sejmut celou střešní lištu.




Uvolněte boční úchyty povolením šroubů M8x35 s plastovou hlavou. Šroub nechte zašroubovaný přibližně na 3 až 4 závitech.

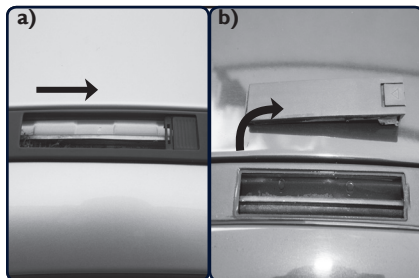

Otevřete kryt střešní lišty dle obr. a) nebo obr. b). Pod krytem je fixační bod (kotvící plech) konstruovaný pro upnutí nosiče.
a) Kryt lišty zatlačte a odsuňte
b) Kryt lišty odjistěte plochým šroubovákem a vyjměte.

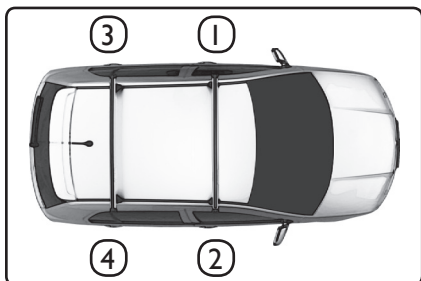

a) Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na umístění dle obr. Číslovaní je vyznačeno samolepkou na vnitřní straně patky.

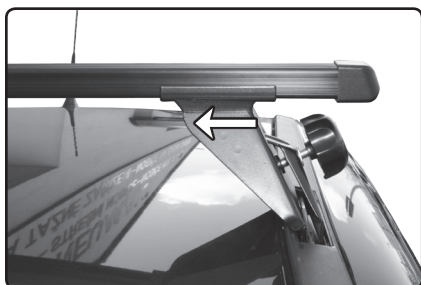


Posuňte patky nosiču na co nejmenší možnou rozteč s tím, že boční úchyty zůstávají stále zakleslé za kotvící plechy. Rozteč šroubů M8x18 s imbus, hlavou, které fixují patku nosiče k tyči by měla odpovídat rozteči „D“ uvedené v tab. na titulní straně. * P-přední / Z-zadní pozice tyče



Patku postavte od otvoru v liště na vnitřní stranu střechy od kotvícího plechu. Boční úchyt zahákněte za vnější stranu kotvícího plechu.




Pevně utáhněte šrouby M8x18 přiloženým klíčem (imbus č.6).

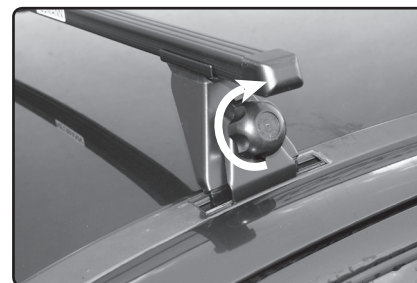

Pevně utáhněte šroub M8x35 s plastovou hlavou rovnoměrně na obou stranách nosiču. Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchytu a špatnému upevnění nosiče.



Zobrazení střešního nosiče se zámkem, které nejsou součástí výrobku. Můžete je objednat pod kódem NPN0506.

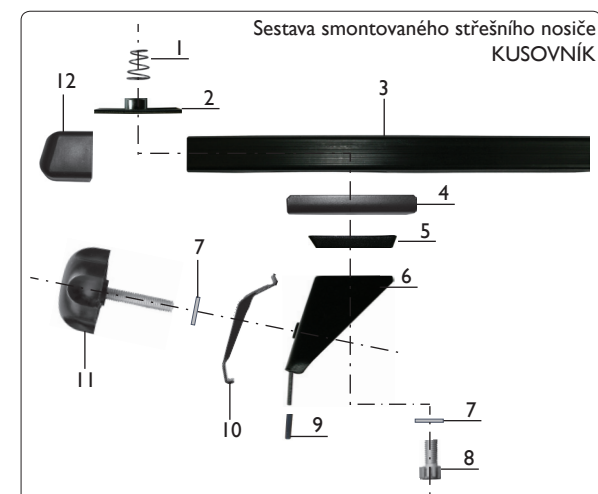

- 1 - pružina
- 2 - matice
- 3 - tyč
- 4 - příložka
- 5 - klín
- 6 - patka
- 7 - podložka
- 8 - šroub M8x18
- 9 - návlek patky
- 10 - boční úchyt
- 11 - šroub M8x35
- 12 - koncovka tyče



13 - imbus klíč č.6