

## UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži přezkontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, přezkontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

## PŘIPEVNĚNÍ NÁKLADU


- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosností střechy) uvedených v technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí přilížit přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčníky menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vpředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

## JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzdící vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

## ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovejte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižíte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.

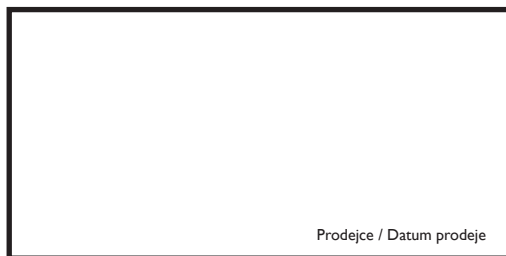

Prodejce / Datum prodeje

**Záruka: 2 roky**  
**Nosnost: 50 kg**

ATEST  
8 SD  
1074

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:  
NEUMANN, spol. s r.o.  
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4  
GSM: +420 724 562 606  
e-shop: [www.neumax.cz](http://www.neumax.cz), e-mail: [info@neumanncz.cz](mailto:info@neumanncz.cz)

# NEUMANN®

## Montážní návod nosiče C42005 Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.  
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosič C42005 je kompletně sestaven a je určen pro vozidla uvedená v tabulce:

Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
ALFA ROMEO, 33, 4-dr Sedan, r.v. 1984->1994	1170	965	960
ALFA ROMEO, 33, 5-dr combi, r.v. 1984->1994	1170	953	953
AUDI, 80, 4-dr Sedan, r.v. 1978->1986	1170	965	950
BMW, 3-serie, 5-dr Touring, r.v. 1983->1990	1170	930	920
FIAT, 127, r.v. 1977->1986	1170	985	985
FORD, Escort, 3-dr Hatchback, r.v. 1981->1990	1170	916	906
FORD, Escort, 5-dr Hatchback, r.v. 1981->1990	1170	916	906
FORD, Fiesta, 3-dr Hatchback, r.v. 1978->1989	1170	945	939
FORD, Fiesta, 5-dr Hatchback, r.v. 1978->1989	1170	945	939
FORD, Orion, 4-dr Sedan, r.v. 1980->1990	1170	913	915
FORD, Sierra, 5-dr combi, r.v. 1984->1993	1170	935	905
FORD, Sierra, 5-dr Hatchback, r.v. 1984->1993	1170	930	917
LADA, Samara, r.v. 1984->2000	1170	980	975
MAZDA, 323, 4-dr Sedan, r.v. 1989->1991	1170	890	878
MAZDA, 323, 5-dr Hatchback, r.v. 1993->1997	1170	960	977
NISSAN, Bluebird, r.v. 1985->1990	1170	955	955
NISSAN, Sunny (B11)/(N13), r.v. 1986->1990	1170	920	925
NISSAN, Sunny, 4-dr Sedan, 1986->1990	1170	920	925
OLTCIT, 3-dr, r.v. 1984->	1170	895	937
OPEL, Corsa A, 3-dr Coupe, r.v. 1980->1992	1170	950	930
OPEL, Corsa A, 4-dr Sedan, r.v. 1980->1992	1170	950	930
PEUGEOT, 309, 3-dr Hatchback, r.v. 1986->1993	1170	987	984
PEUGEOT, 309, 5-dr Hatchback, r.v. 1986->1993	1170	987	984
RENAULT, 11, r.v. 1982->1989	1170	955	950
RENAULT, 5 Super, 3-dr Hatchback, r.v. 1985->1990	1170	953	942
RENAULT, 9, r.v. 1982->1989	1170	957	952
TOYOTA, Corolla, 3-dr Hatchback (otvírací zadní okénka), r.v. 1987->1992	1170	920	920
TOYOTA, Corolla, 3-dr Hatchback, r.v. 1987->1992	1170	910	905
TOYOTA, Corolla, 5-dr combi, r.v. 1987->1992	1170	910	905
TOYOTA, Corolla, 5-dr Hatchback, r.v. 1987->1992	1170	910	905
VOLKSWAGEN, Derby, r.v. 1978->1983	1170	925	925
VOLKSWAGEN, Golf I, 3-dr Hatchback, r.v. 1975->1983	1170	970	960
VOLKSWAGEN, Golf I, 5-dr Hatchback, r.v. 1975->1983	1170	970	960
VOLKSWAGEN, Passat, 5-dr Variant, r.v. 1984->1987	1170	985	973


Vozidla uvedená v tabulce na str. 1 mají po stranách střechy nad dveřmi zabudované odtokové žlábkové, za které se střešní nosič upíná. Nosič je možné posouvat po celé délce žlábků (střechy).



Uvolněte boční úchyty povolením šroubů M8x35 s plastovou hlavou.



Nosič vložte patkami do odtokového žlábků kolmo k podélné ose vozu. Nastavte potřebnou polohu nosiče s ohledem na přepravovaný náklad.

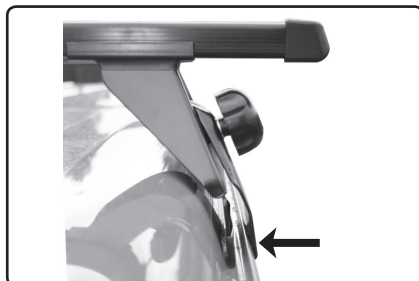

Spodní hranu bočního úchytu zatlačte na obou stranách nosníku pod odtokový žlábek.




Posuňte patky nosníku na co nejmenší možnou rozteč s tím, že boční úchyty zůstávají stále pod odtokovým žlábkem. Rozteč šroubů M8x18 s imbusovou hlavou, které fixují patku nosiče k tyči, by měla odpovídat rozteči „D“ uvedené v tabulce na titulní straně.

\* P - přední / S- střední / Z- zadní pozice tyče




Pevně utáhněte šrouby M8x18 příloženým klíčem (imbus č.6).

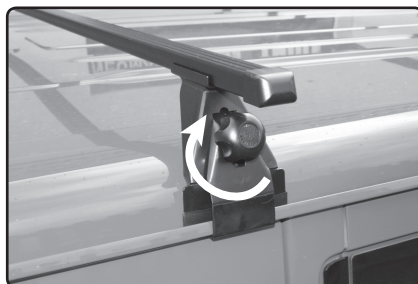


Pevně utáhněte šroub M8x35 s plastovou hlavou na obou stranách nosníku. Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchytu a špatnému upevnění nosiče.



Zobrazení střešního nosiče se zámky, které nejsou součástí výrobku. Můžete je objednat pod kódem NPN0506 (pro 2 nosníky) nebo NPN0514 (pro 3 nosníky).

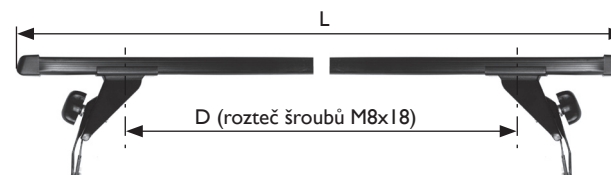

Rozměry automobilů z první strany.

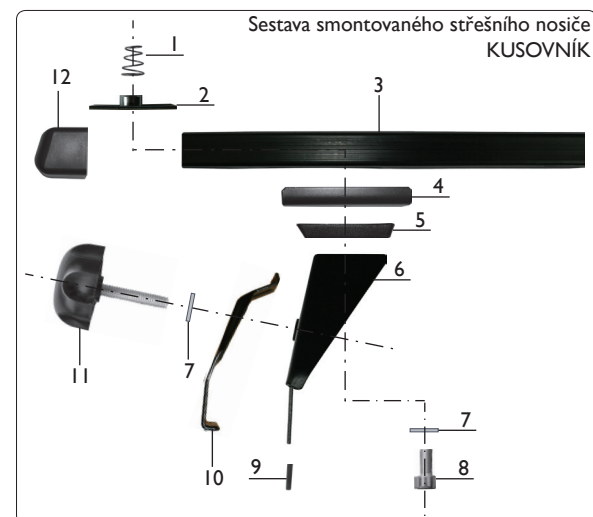

- Sestava smontovaného střešního nosiče KUSOVNÍK
- 1 - pružina
  - 2 - matice
  - 3 - tyč
  - 4 - příložka
  - 5 - klín
  - 6 - patka
  - 7 - podložka
  - 8 - šroub M8x18
  - 9 - návlek patky
  - 10 - boční úchyt
  - 11 - šroub M8x35
  - 12 - koncovka tyče



13 - imbus klíč č.6