

#### UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střechní vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži přezkoumujte pevnost nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

#### PŘÍPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosnosti střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vepředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

#### JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzděné vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

#### ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.

Prodejce / Datum prodeje

Záruka: 2 roky  
Nosnost: 50 kg

ATEST  
8 SD  
1074

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:  
NEUMANN, spol. s r.o.  
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4  
GSM: +420 724 562 606  
e-shop: [www.neumax.cz](http://www.neumax.cz), e-mail: [info@neumanncz.cz](mailto:info@neumanncz.cz)



# NEUMANN®

## Montážní návod nosiče C42027 Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.  
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosič C42027 je kompletně sestaven a je určen pro vozidla uvedená v tabulce:


| Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby                          | L (mm) | D / P* (mm) | D / Z* (mm) |
|--|--------|-------------|-------------|
| MAZDA, 323 F, 5-dr Hatchback, r.v. 1998->2000, s fixačním bodem          | 1270   | 878         | 863         |
| MAZDA, 323, 3-dr Cupé, r.v. 2/1997->7/1998                               | 1270   | 893         | 843         |
| MAZDA, 323, 4-dr sedan, r.v. 1998->2000, s fixačním bodem                | 1270   | 878         | 868         |
| MAZDA, 626, 5-dr Hatchback, r.v. 8/1997->2001, s fixačním bodem          | 1270   | 913         | 893         |
| MITSUBISHI, Colt (2X střešní okno), r.v. 1989->1991                      | 1270   | 799         | 799         |
| SEAT, Toledo, 4-dr Sedan, r.v. 1998->2004, s fixačním bodem (se závitem) | 1270   | 858         | 828         |

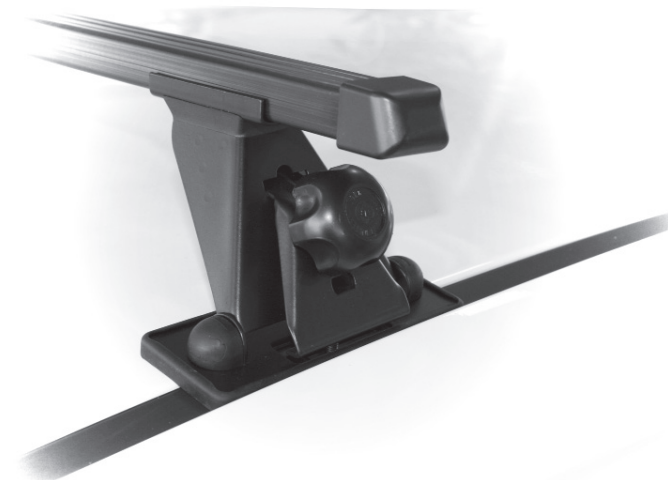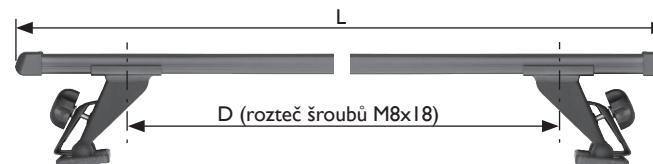


Vozy uvedené na str. I jsou pod krytkami střešní lišty vybaveny fixačními body (závity) pro upevnění nosiče. U vozidel, kde se nosič montuje poprvé nebo po delší době, může být závit zanesen barvou či zkorodován. Pokud je závit takto znečištěn je nutné jej obnovit.



Vyšroubujte šrouby M8x35 s plastovou hlavou a vyjměte boční úchyty z patek.

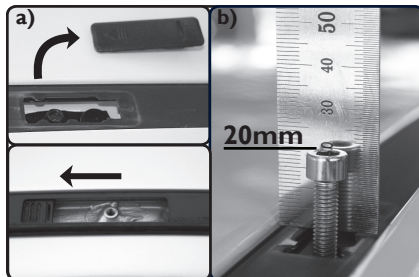


a) Ze střešní lišty sejměte či odsuňte krytku fixačních bodů. U vozu Seat krytku vyklepíte.  
b) Do závitu zašroubujte šroub M6x30 a nastavte tak, aby hlava šroubu byla 20mm nad lištou.

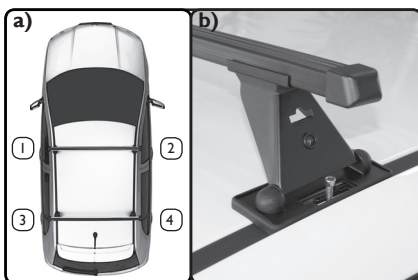


a) Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na umístění dle obr. Číslování je vyznačeno samolepkou na vnitřní straně patky.  
b) Patku postavte otvorem na šroub.



Otvorem v bočním úchytu provlečte ruční šroub M8x35 s plastovou hlavou (s podložkou) a zašroubujte jej cca na 4 závity na obou stranách nosníku.

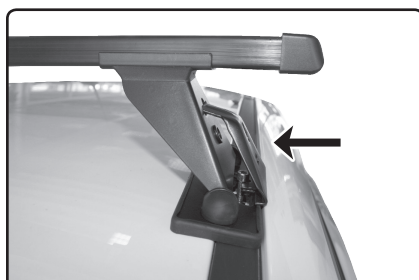


Do otvoru v patce nosiče zasuňte boční úchyt tak, aby se drážka úchytu zaklesla pod hlavu šroubu M6

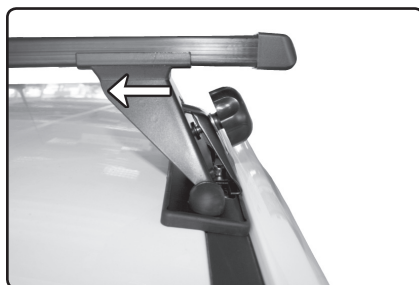

Posuňte patky nosníku na co nejmenší možnou rozteč s tím, že boční úchyty zůstávají stále zakleslé za šroub M6. Rozteč šroubů M8x18 s imbus, hlavou, které fixují patku nosiče k tyči by měla odpovídat rozteči „D“ uvedené v tab. na titulní straně. \* P-přední / Z-zadní polize tyče




Pevně utáhněte šrouby M8x18 přiloženým klíčem (imbus č.6).

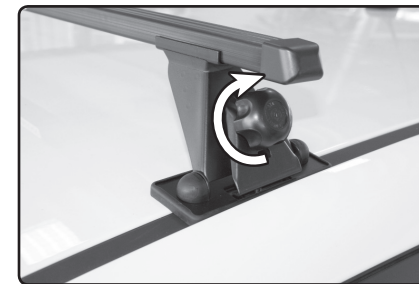


Pevně utáhněte šroub M8x35 s plastovou hlavou rovnoměrně na obou stranách nosníku. Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchytu a špatnému upevnění nosiče.



Zobrazení střešního nosiče se zámky, které nejsou součástí výrobku. Můžete je objednat pod kódem NPN0506.

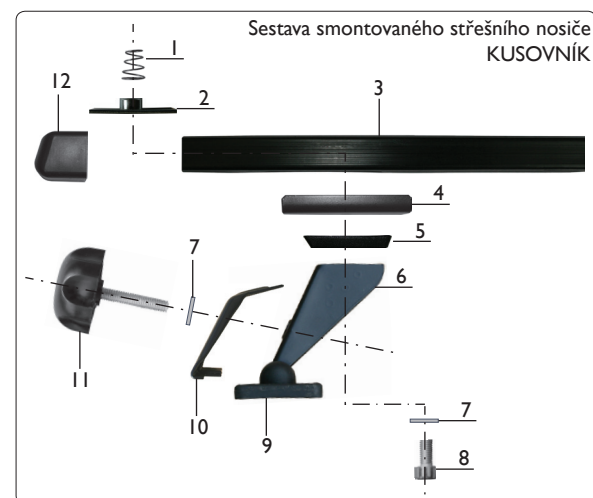

1 - pružina  
2 - matice  
3 - tyč  
4 - příložka  
5 - klín  
6 - patka  
7 - podložka  
8 - šroub M8x18  
9 - guma patky  
10 - boční úchyt  
11 - šroub M8x35  
12 - koncovka tyče



13 - imbus klíč č.5  
15 - šroub M6x30 (Mazda, Mitsubishi, Nissan, Seat)  
16 - imbus klíč č.6