

UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži přezkontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, přezkontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

PŘÍPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosností střechy) uvedených v technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vepředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzděné vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovejte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.



Prodejce / Datum prodeje

Záruka: 2 roky
Nosnost: 50 kg

ATEST
8 SD
1 0 7 4

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4
GSM: +420 724 562 606
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumanncz.cz

NEUMANN®


Montážní návod nosiče C42007 Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosič C42007 je kompletně sestaven a je určen pro vozidla uvedená v tabulce:

Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
AUDI, 100, 4-dr Sedan, r.v. 1976->1982	1370	1078	1067
BMW, 5-serie, 4-dr Sedan, r.v. 1981->1988	1370	1042	1042
BMW, 7-serie, 4-dr Sedan, r.v. 1977->1986	1370	1085	1065
DACIA, 1300/1310, 4-dr Sedan, r.v. 1969->1985	1370	1080	1070
DODGE, Caravan MPV, r.v. 1984->1995	1370	1200	1190
FIAT, Regata, 4-dr Sedan, r.v. 1983->1990	1370	1009	1003
FIAT, Ritmo, 5-dr Hatchback, r.v. 1978->1988	1370	1003	995
FORD, Granada, 4-dr Sedan, r.v. 1972->1985	1370	1105	1105
FORD, Granada, 5-dr combi, r.v. 1972->1985	1370	1105	1105
MERCEDES BENZ, 200-300 (W123), r.v. 1975->1986	1370	1107	1107
MITSUBISHI, Pajero, 5-dr SUV, r.v. 1991->1998	1370	1125	1119
NISSAN, Patrol GR, 5-dr SUV, r.v. 1998->2010	1370	1195	1195
OPEL, Ascona C, r.v. 1982->1988	1370	995	990
OPEL, Rekord E, r.v. 1978->1986	1370	1005	1005
PEUGEOT, 505, 4-dr Sedan, r.v. 1980->1994	1370	1003	1018
RENAULT, 5, 5-dr Hatchback, 1973->1985	1370	1115	995
SAAB, 900, 3-dr Hatchback, r.v. 1979->1993	1370	1035	1055
SAAB, 900, 5-dr Hatchback, r.v. 1979->1993	1370	1035	1055
TATRA, 613, r.v. 1977->1991	1370	1068	1068
VOLHA, 24, r.v. 1970->1982	1370	1215	1215
VOLKSWAGEN, Passat, 4-dr Sedan, r.v. 1980->1987	1370	992	979
VOLVO, 740, 4-dr Sedan, r.v. 1984->1991	1370	1125	1120
VOLVO, 740, 5-dr combi, r.v. 1985->1991	1370	1125	1120
WARTBURG, 353, r.v. 1966->1991	1370	1075	1060

P* - Přední
Z* - Zadní

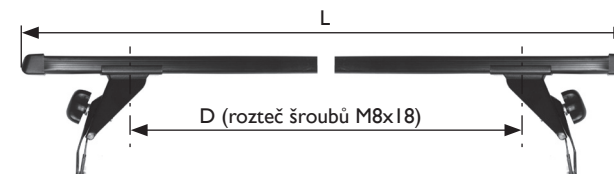

www.neumax.cz

Verze 08/22


Uvedená vozidla mají po stranách střechy nad dveřmi zabudované odtokové žlábkové nosiče, za které se střešní nosič upíná. Nosič je možné posouvat po celé délce žlábků (střechy).



Uvolněte boční úchyty povolením šroubů M8x35 s plastovou hlavou.



Nosič vložte patkami do odtokového žlábků kolmo k podélné ose vozu. Nastavte potřebnou polohu nosiče s ohledem na přepravovaný náklad.

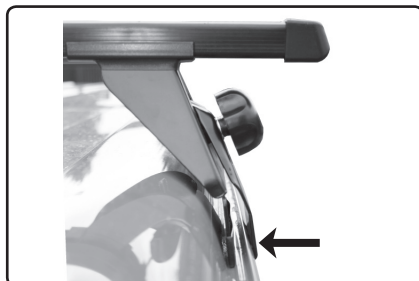

Spodní hranu bočního úchytu zatlačte na obou stranách nosníku pod odtokový žlábek.




Posuňte patky nosníku na co nejmenší možnou rozteč s tím, že boční úchyty zůstávají stále pod odtokovým žlábkem. Rozteč šroubů M8x18 s imbusovou hlavou, které fixují patku nosiče k tyči, by měla odpovídat rozteči „D“ uvedené v tabulce na titulní straně.

* P - přední / S- střední / Z- zadní pozice tyče




Pevně utáhněte šrouby M8x18 příloženým klíčem (imbus č.6).

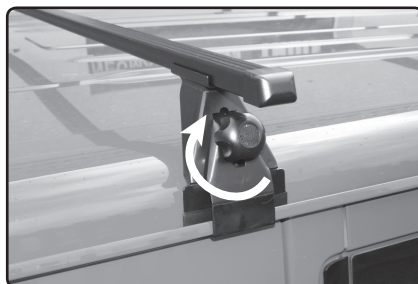

Pevně utáhněte šroub M8x35 s plastovou hlavou na obou stranách nosníku. Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchytu a špatnému upevnění nosiče.



Zobrazení střešního nosiče se zámkem, které nejsou součástí výrobku. Můžete je objednat pod kódem NPN0506 (pro 2 nosníky) nebo NPN0514 (pro 3 nosníky).

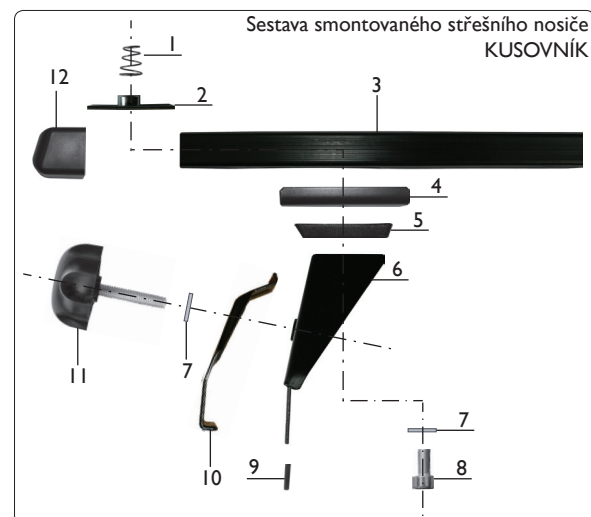

- 1 - pružina
- 2 - matice
- 3 - tyč
- 4 - příložka
- 5 - klín
- 6 - patka
- 7 - podložka
- 8 - šroub M8x18
- 9 - návlek patky
- 10 - boční úchyt
- 11 - šroub M8x35
- 12 - koncovka tyče



13 - imbus klíč č.6