

UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži překontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, překontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

PŘIPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosnost střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejvíce a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- Vždy převzítelou délku předmětu jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčníky menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivážte vepredu i vzadu k vozidlu.
- Lžíce přepravujte špicíma dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod.
- Dlouhý náklad na nosiči může v některých vozidlech zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlosť jízdy nákladu a podmínek jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, výtr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzdění vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční výtr.

ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovejte náhradní klíč
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiníte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.



Prodejce / Datum prodeje

Záruka: 2 roky
Nosnost: 50 kg

ATEST
8 SD
1 0 7 4

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4
GSM: +420 724 562 606
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumanncz.cz


NEUMANN®

Montážní návod nosiče C42067
Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosiče C42067 je kompletně sestavený a je určen pro vozidlo uvedené v tabulce:

Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
HONDA, CR-V, 5-dr SUV, r.v. 2007->	1060	975	925

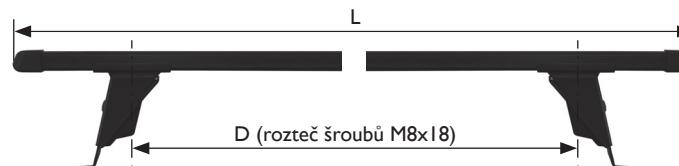

Vůz HONDA, CR-V, 5-dr SUV, r.v. 2006-> má ve střeše zabudované fixační body (šrouby), za které se střešní nosič upíná.


Šrouby jsou umístěny v nosné části karoserie a jsou určené výrobcem vozu pro upnutí střešního nosiče.




Ukázka sestaveného střešního nosiče.



Vyměte víčko lišty ve střeše vozlu.

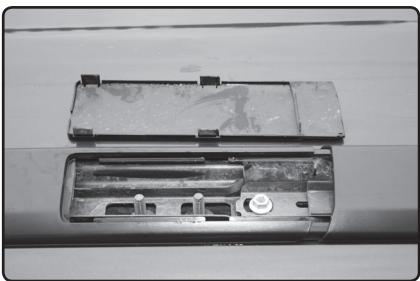

Detail originální přípravy.

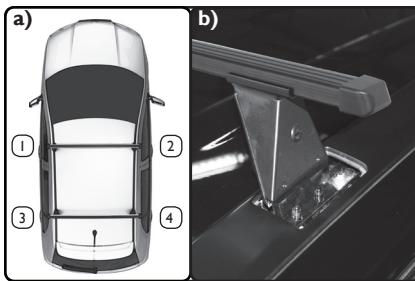

a) Nosič nastavte patkami na střechu dle obr.
Číslování je vyznačeno na vnitřní straně
patky.


b) Patky nosiče postavte otvory na šrouby na
obou stranách střechy vozu a tyč vystředte.



Pevně utáhněte šrouby M8x18 přiloženým klíčem (imbus č.6).





Patky střešního nosiče zakryjte na vnitřní straně
plastovým krytem č. 10 a z venkovní strany při-
sroubujte plastovým šroubem č. 9.

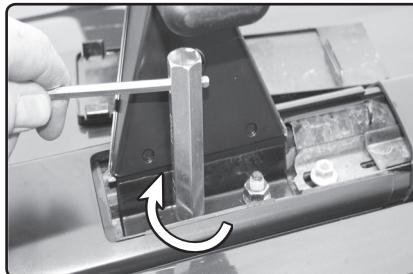

Na šrouby originální přípravy navlékněte
podložky (č.7.), našroubujte matice M8 (č.14) a
všechny pevně utáhněte přiloženým klíčem.

Ukázka namontovaného střešního nosiče.
Víčka střešní lišty pečlivě uschověte.

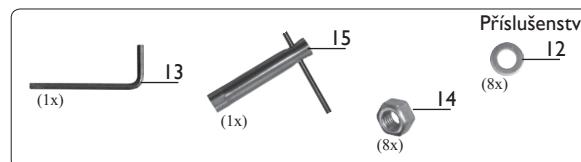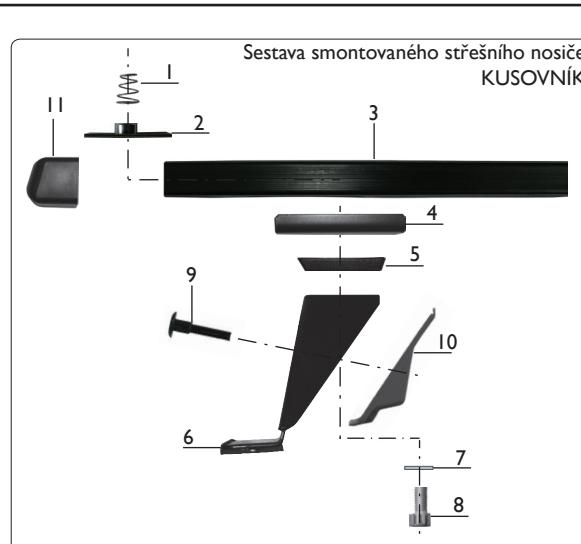

- 1 - pružina
- 2 - matici
- 3 - tyč
- 4 - příložka
- 5 - klín
- 6 - patka
- 7 - podložka
- 8 - šroub M8x18
- 9 - plastový šroub M6
- 10 - plastový kryt patky
- 11 - koncovka tyče

- 12 - podložka M8
- 13 - inbus klíč č.6
- 14 - matice M8
- 15 - trubkový klíč č.13