



**Záruka: 2 roky**  
**Nosnost: 75 kg**

ATEST  
8 SD  
1 0 7 4

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:  
NEUMANN, spol. s r.o.  
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4  
GSM: +420 724 562 606  
e-shop: [www.neumax.cz](http://www.neumax.cz), e-mail: [info@neumanncz.cz](mailto:info@neumanncz.cz)

# Neumann

## Montážní návod podélného střešního nosiče NPO I 026

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.  
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Podélný střešní nosič je určen pro vozidlo uvedené v tabulce:

Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby
FORD, Ranger, 4-dr Dvojitá kabina, r.v. 2011->


### Upozornění:

- Montáž podélného střešního nosiče vždy svěřte odborné dílně.
- Před zahájením montáže zkontrolujte, jestli jsou v balení všechny montážní díly.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozidla.
- Dbejte pokynů návodu k montáži.
- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.

Určete přední a zadní patku nosiče (uvnitř patky písmeno „P“ označuje přední patku).  
Pokud je vůz vybaven střešním oknem dbejte na to, aby jste střešním podélným nosičem neomezili funkci střešního okna.



Podélný střešní nosič se instaluje na vnitřní stranu od podélné střešní lišty vozu.

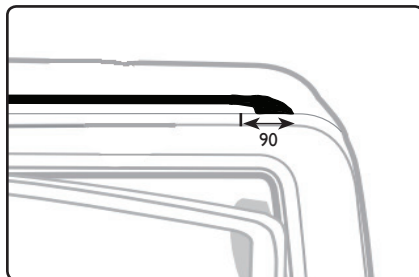


Zadní patku umístěte 90 mm za spoj střešní lišty dle obrázku.




Zadní patku umístěte 10 mm od vnitřní hrany podélné střešní lišty vozu.



Přední patku umístěte 10 mm od vnitřní hrany podélné střešní lišty vozu.

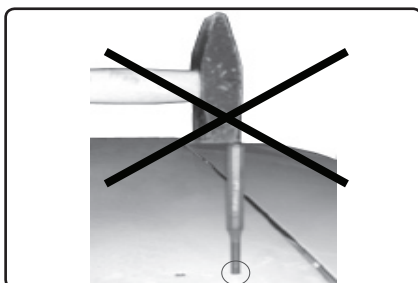

U zadního otvoru pro zadní patku podélného nosiče přiléhá výztuha střechy ke střeše, která se snýtuje spolu se střechou vozu. Výztuha se nesklepává!

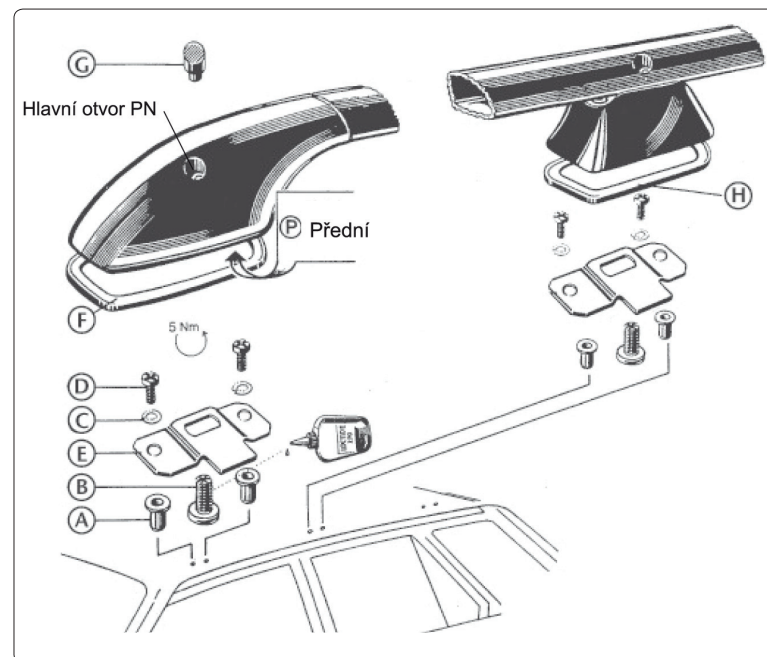

Označení	Název dílu	Počet kusů
A	Nýtovací matice	12
B	Centrální šroub	6
C	Podložka	12
D	Šroub M5	12
E	Upínací plech	6
F	Plastová podložka	4
G	Záslepka	6
H	Plastová podložka střední	2